

寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法


LC-52AE6

(単位:mm)

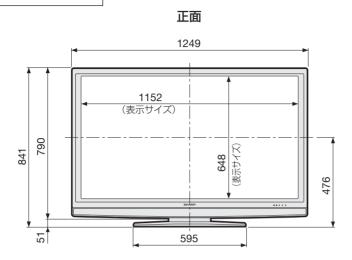

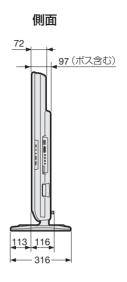


壁掛け金具取り付け時の寸法

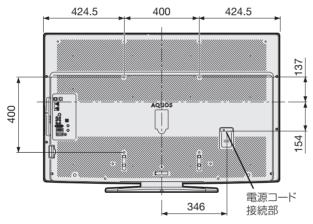



壁掛け金具AN-52AG6使用時

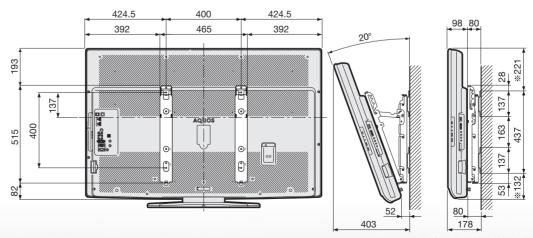


※ この数値は、取り付け位置を変更 することにより、50mm変動します。


(単位:mm)

LC-46AE6




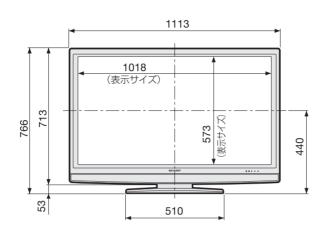


側面




壁掛け金具取り付け時の寸法

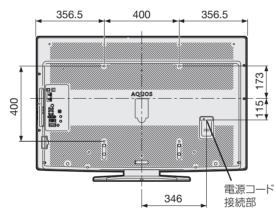


壁掛け金具AN-52AG6の壁用 金具の「b」の表示がディスプレ イの中心です。

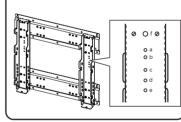

壁掛け金具AN-52AG6使用時

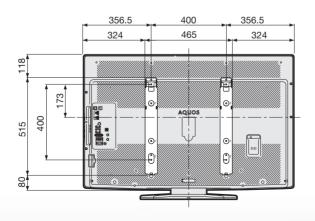

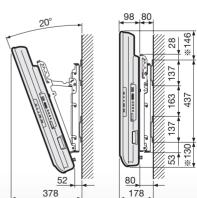

※ この数値は、取り付け位置を変更 することにより、50mm変動します。

壁に掛けて設置するには

スタンドをはずす

● 別売の壁掛け金具 (AN-52AG6) で壁掛け 設置する場合などは、付属のスタンドをはず して使用します。スタンドをはずす前に、壁 掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁 掛け設置のしかた(例) ▶ **177** ページ)

重要

- 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が 必要ですので、必ず専門の取付け工事業者に で依頼ください。お客さまご自身による工事 は一切行わないでください。配線工事につい ても、壁の厚さや強度を事前にご確認くださ い。

当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは、本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

・0度、5度、10度、15度、20度です。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に 取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいて ください。また、録画機器などと接続するた めのケーブルは、録画機器側をはずしておい てください。

これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

1

六角ネジ(4箇所)を取りはずす

・ 付属の六角レンチを使います。



2

壁掛け金具ユニットを取り付ける

・角度設定していない状態(O°設定)で取り付けます。

3

本機を持ち上げてスタンドから取 りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。



4

スタンドからスタンド金具を取り はずす

スタンド金具の取りはずしかたは、178ページをご覧ください。

5

本体にスタンド金具を取り付ける

- テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本体を 寝かせてください。
- スタンド金具の取り付けかたは、178ページをご覧ください。



- ・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、 壁掛け設置します。
- 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の 上に落とさないようご注意ください。



壁掛け設置のしかた(例)

- ・この方法は、あくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。
- くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。
- 本機を、別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置することができます。その場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす
 176ページ)

∜ ∮ おしらせ


- 壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm)をで使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-52AG6 の壁用金具 を壁に取り付ける場合は、市販のね じ(径 6mm) をご使用ください。
- 角度調整は、本機を壁に掛ける前に 行ってください。

取り付け角度について


0度、5度、10度、15度、20度です。

- 液晶テレビを設置する壁面の、テレビの 四隅となる位置にテープなどを貼り、テ レビの外形寸法の目印をつける
 - ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビのほぼ中心となる位置)に目 印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心 を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などに より異なってきます。
- スタンドを外し、接続ケーブル類を踏ま ないように壁掛け金具に取り付ける
 - スタンド金具の取り付けかたは、178ページをご覧ください。
 - ・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、本機を固定 してください。
- 目印のテープ類を取り除く
- を機につないでいる電源コードをコンセントにつなぐ
 - 録画機器などと接続するためのケーブルをつないでいるときは、そのケーブルを録画機器につなぎます。

LC-52AE6 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

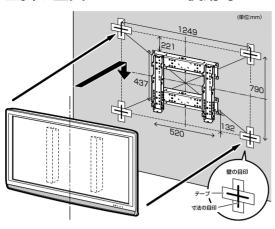

LC-46AE6 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

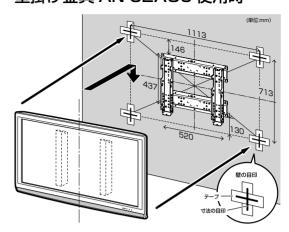

スタンド金具の取り付けかた

● 壁掛け設置をするときは、スタンド金具を本体に取り付けてください。

1

本体を寝かせる

テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本体を寝かせてください。




2

スタンド金具を、スタンドから 取りはずす

- 市販の⊕(プラス)ドライバーを使います。
- LC-52AE6 の場合は、6 箇所のネジを取り外します。
- LC-46AE6 の場合は、4 箇所のネジを取り外します。

例) LC-52AE6 の場合

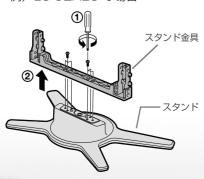

3

本体にスタンド金具を取り付け る

• 付属の六角レンチを使います。

